


P2P 操作说明

1. HVR端，开机——鼠标右键——一键上网，出现如下菜单

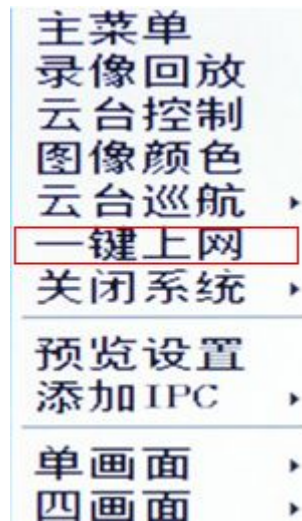

2. 设置本地局域网 IP 地址，保证外网畅通；启用 P2P，自动生成一个 ID，出现提示对话框，重启系统。



3. 在 PC 端的 IE 浏览器地址栏输入 <http://www.dddns.org>，进入如下页面，将在 HVR 端获取到的 P2P 域名 ID 填入“设备 ID”栏，输入 HVR 端的用户名和密码，最后点击“登录”按钮即可。

如果无法正常安装 IE 插件，请打开 IE--工具--Internet 选项--安全--自定义--“下载未签名的控件”及“对未标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件初始化并执行”选择“提示”